

Dispositivos

Allflex eList App


Scanners Destron Fearing & Allflex
RS420-Afx100-GPR+ ISO compatibles

Plataformas iOS y Android



Cómo configurar la aplicación eList

- 1) Busque "Allflex eList" en Apple App Store o Google Play Store
- 2) Abra la aplicación y comience la configuración

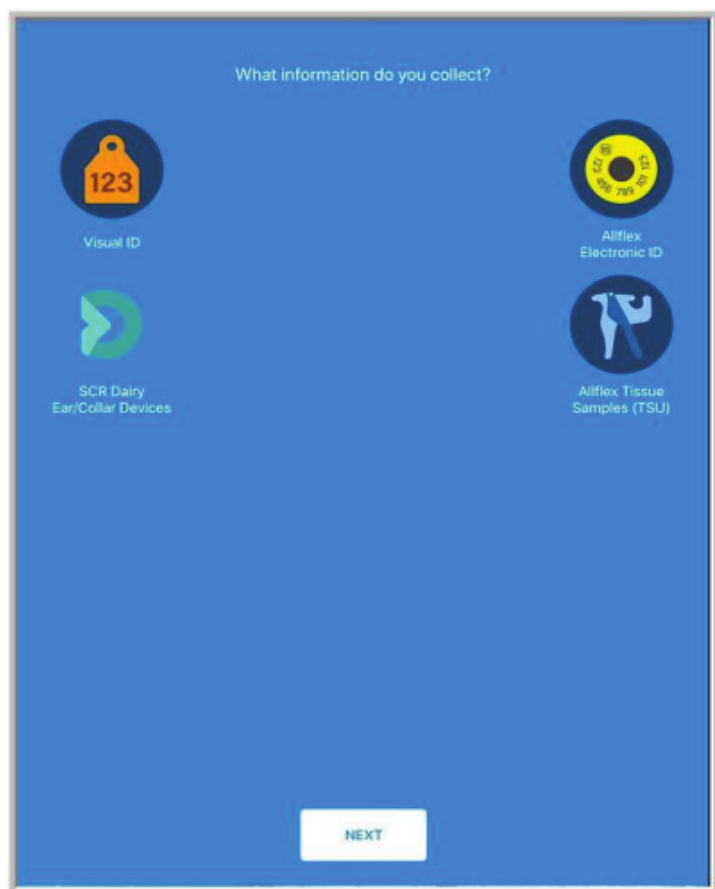

¿Qué información estás buscando recopilar?

- Visual ID
- SCR Dairy Ear or Collar Device
- Allflex EID
- Allflex TSU

Establecer campos personalizados (Opcional)

- Peso animal
- Detalles de etiqueta
- Vacunas

Back

Set custom field labels

Custom fields are helpful for adding extra information such as animal weight to tag details. (optional)

Custom Field Label 1


Custom Field Label 2

FINISH

Cómo configurar la aplicación eList

Conexión de dispositivos a Bluetooth

- 1) Conecte el dispositivo iOS o Android a Bluetooth en la configuración del dispositivo
- 2) Active la capacidad de Bluetooth en RS420 Dual Stick Reader y seleccione el dispositivo móvil apropiado

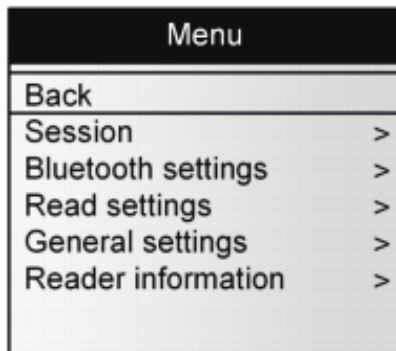


Item	Sub-Menu	Definition
Bluetooth settings		
1	Back	Return to the previous screen
2	On/Off	Enable / Disable the Bluetooth® module.
3	Select device	Configure the reader in SLAVE mode or scan and list all Bluetooth® devices in the reader vicinity to configure the reader in MASTER mode.
4	Authentication	Enable / disable the security feature of the Bluetooth®
5	iPhone discoverable	Make the reader discoverable by iPhone®, iPad®.
6	About	Provide information about the Bluetooth® features (see Menu 7).

Paso 1


Paso 2

- 3) Seleccione "Conectar" en la aplicación Allflex eList y elija RS420 Dual Stick Reader GPR+, AFX100, LPR u ISO compatible.

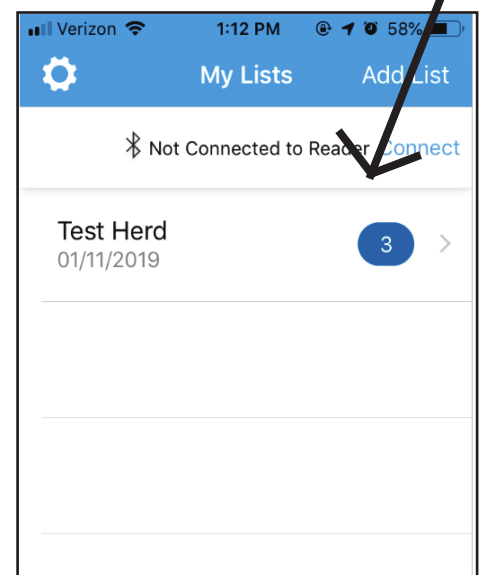


Creando Nuevas Listas

- 1) Agregue una nueva lista seleccionando "Agregar lista"
- 2) Dar a la nueva lista un nombre apropiado
- 3) Haga clic en la nueva lista para comenzar a grabar

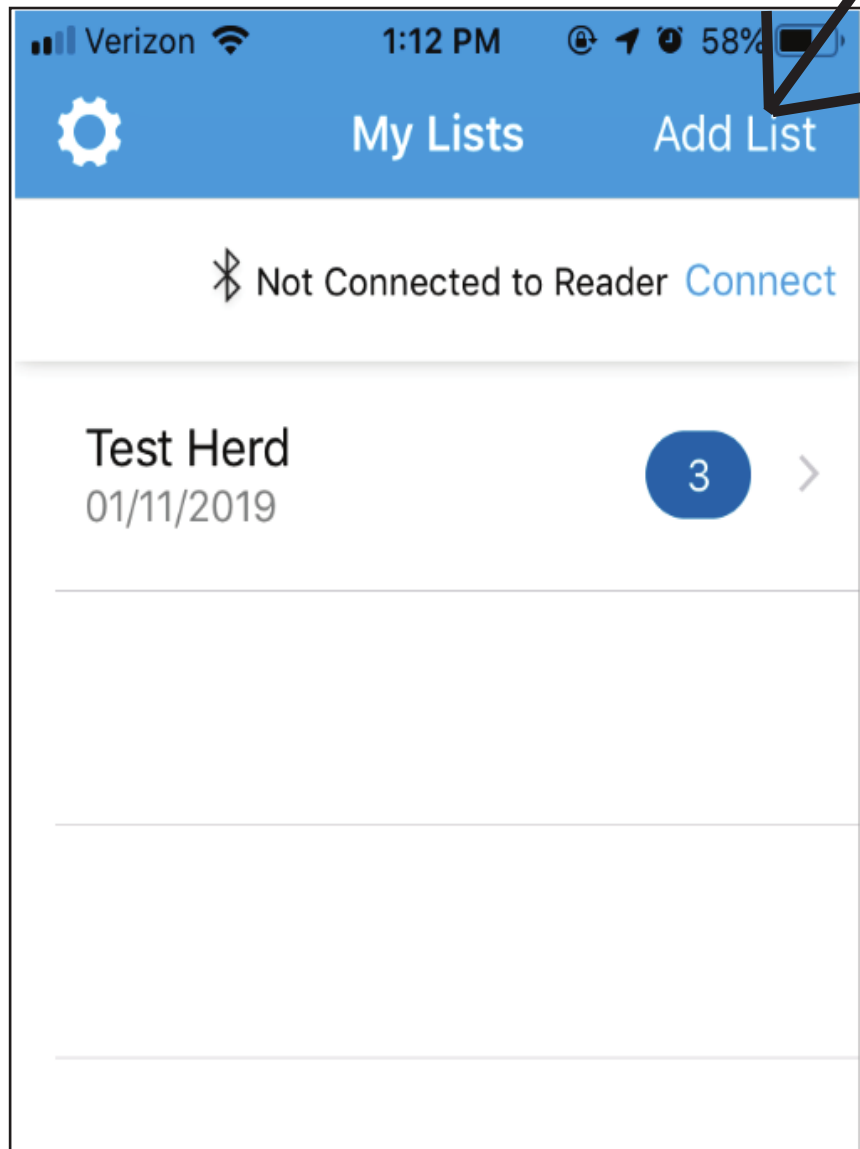

Scaneo de Etiquetas Electrónicas


- 1) Presione el botón inferior en el lector para habilitar modo de escaneo (la luz roja parpadeará constantemente)
- 2) Use el final del lector de doble palo RS420 para escanear La etiqueta, Tag, Caravana o Microchip
- 4) Use el eje de color verde del RS420 para escanear Etiqueta de cuello SCR para oreja o cuello (SOLO etiquetas grises o azules)

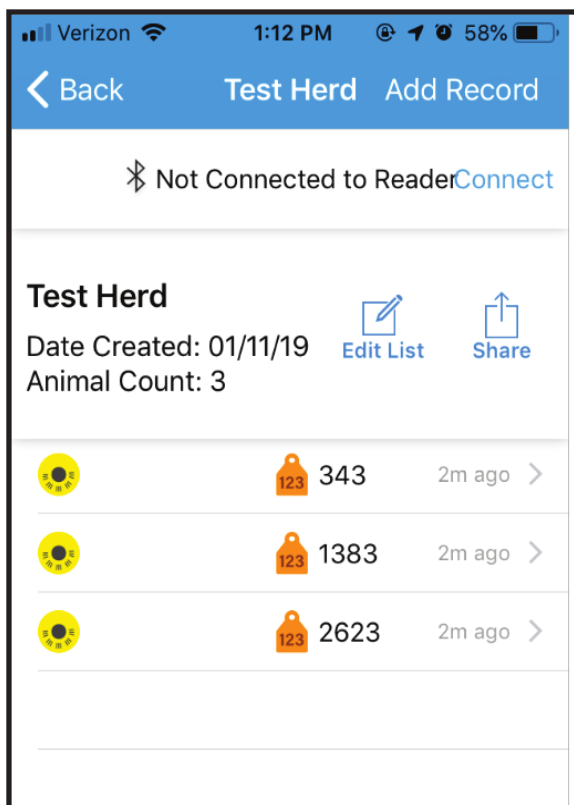

Exportando Listas

- 1) Seleccione "Share" compartir
- 2) Elegir método de exportación

**Nota: La lista se exportará como un archivo .CSV para permitir importación directa a software de terceros. **

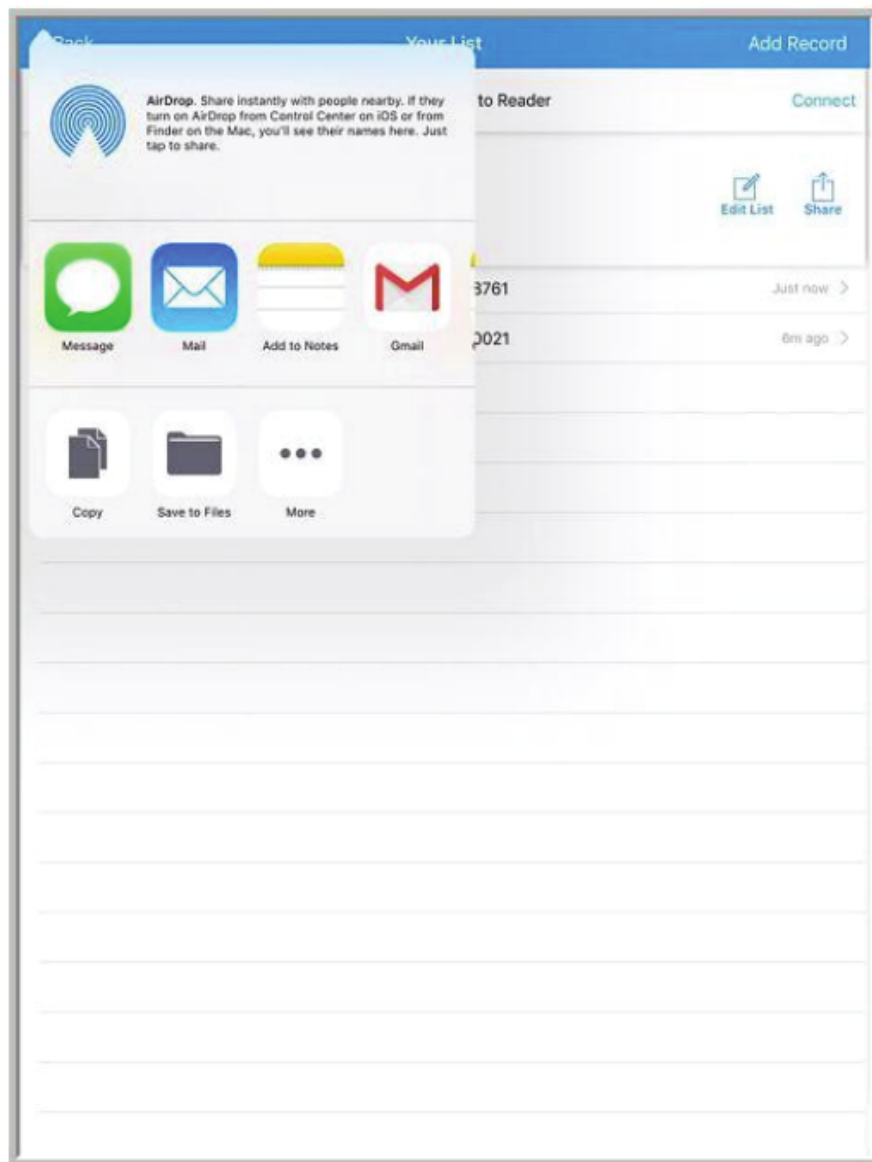



(608) 237-3170

Press 1: Technical Support

Press 2: Warehouse

Press 3: Customer Service

www.allflex.global/us

www.ControlVeterinario.com



Livestock Intelligence